
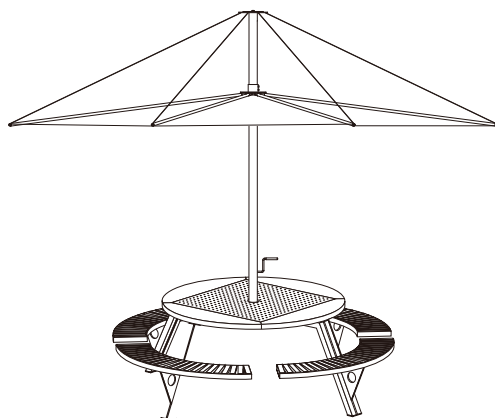


# INUMBRA 3500/4000 取扱説明書

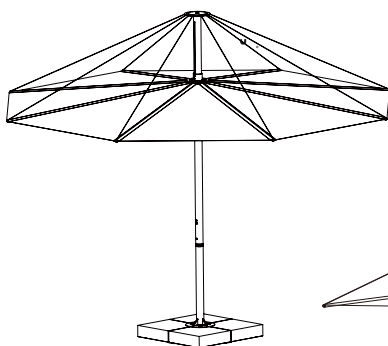

**extremis®**

組み立て説明書、使用方法、メンテナンス方法

MANUAL  
LAB1 06  
2021.2.16

# Inumbra 注意点

この説明書は inumbra を安全に組立て、取扱う為のものです。

万一、無視された場合、破損や怪我などの原因になる場合もあります。

不明な点がありましたら取扱店にご相談ください。

このマニュアルは今後、必要な時のために大切に保管してください。

## < 安全のための重要な説明 >

### 1. 説明

この説明内容を良くお読みになって施工してください。説明内容に沿って組立て施工をされなかった場合、怪我や破損の原因になることがあります。ご使用に際しては説明書をよく読んで下さい。

### 2. 警告

この inumbra は悪天候のための物ではなく日除け用です。

風が強い時はパラソルを閉じてください。

**inumbra の最大推奨風速は 10.8～13.8m/s です。**

(※inumbra が完全に水平になるまで開いた状態でご使用の場合の数値になります。

こちらは正面からの風でのテスト結果になります。自然環境ではパラソルの下から風が吹き込むことがあり、上記の限りではございません。)

**転倒や反り返りの恐れがあります。**

**風が強いと感じたときは閉じていただくことをお勧めいたします。**

**突発的な風が吹く場合がございます。inumbra は必ずそばに人がいる状態でご使用ください。離れる場合は inumbra を必ず閉じ放置することがないようにして下さい。**

雨の時やご使用にならない時は inumbra を閉じ、カバーをしてください。

台風などの強風や雷雨、豪雨や雪の時には inumbra を台座から取り外し室内で保管す

ることをお勧めしております。また、夜間や inumbra を常に確認出来ない時には、閉じていただくか台座から取り外し移動させてください。

### 3.ご使用の際の注意

inumbra を開く際は周りに人がいないことを確認してからゆっくりと開いてください。

inumbra が完全に水平になるまで開いた状態でご使用ください。

inumbra の柱やファブリックにぶら下がったり、本品に植木鉢等重いものを吊り下げないでください。

### <素材の特性>

#### ファブリック

防汚・防水加工がされていますが、完全防水ではございません。

雨でのご使用はお控えください。

強風時は inumbra を閉じてください。

#### ステンレス

ステンレスは海水耐性ではありません。 海上気候、塩素、酸性雨、および過酷な環境または 都市環境で使用する場合はステンレスの表面を定期的に清掃することをお勧めします。ステンレス用のクリーニング製品は、ホームセンターなどで一般的に販売しています。

### <毎日の使用による汚れのメンテナンス>

#### ファブリック

毎日の使用で少しずつついた汚れは、水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ります。

次に十分に水拭きし、乾いた布でしっかりと水分を拭きとってください。中性洗剤は必ず薄めて使用してください。

お手入れには布などの柔らかい物を使用してください。

しみこんだ汚れには水で直接濡らし（もしくは水で湿らせた吸水性の高い布で濡らし）、数秒待ちます。

汚れに乾いた布を押し当て、円を描くように布地を優しく擦ります。

※ 汚れが完全に落ちない場合には、先ほどのプロセスを必要なだけ繰り返します。

液体汚れの場合は、やわらかい布で吸い取るように汚れを落とします。擦ったり押しつけたりして、汚れを中に押し込まないようにご注意ください。

※ 特殊な加工をしておりますので、高圧洗浄のご使用はお控えください。

液体汚れの場合は、やわらかい布で吸い取るように汚れを落とします。擦ったり押しつけたりして、汚れを中に押し込まないようにご注意ください。

## ステンレス

空気中の鉄と反応し、段々と錆が生じます。ステンレスクリーナーや金属クリーナーで定期的にお掃除をして下さい。

## <季節終わりの撤去と保管方法>

季節の終わりに inumbra を撤去する際には、本体を濡らした布で拭いたあと乾かしてください。

本体構造が完全な状態かを確認してください。

部品の損傷を確認した場合には購入先に必要な交換部品についてお問合せください。

保管期間中の inumbra は乾燥した場所に保管してください。

カビや錆による損害を防ぐためにも inumbra を濡れた状態、または湿ったままでの保管は避けてください。

## アフターサービス

アフターサービスのご依頼、ご相談はお買い求めの販売店までご連絡ください。

● お取り扱いまたはお手入れが適当でない為に生じた補修及び部品交換などは、有償となる場合もありますのでご了承ください。


● 製品の改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

この商品は正しく取付け・ご使用にならないと大きな対物・人身事故につながる恐れがあります。取付け・ご使用の際には、この説明書をよく読み正しく使用してください。

● この説明書に従わず、お客様の不注意による商品故障・事故につきましては、弊社は責任を負いかねる場合があります。予めご了承ください。

# パーツリスト


## INUMBRA(コンクリートベース)

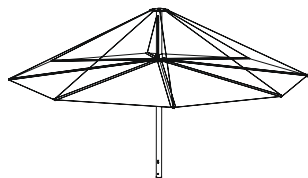


1 x INUMBRA3500 or 4000




4 x コンクリート



4 x ボルトM10x110




1 x フレームA



1 x フレームB



4 x plastic glide




4 x ビスM5x40



4 x プラグ



1 x ハンドル




1 x 接続ボール

## INUMBRA (床固定パーツ)



1 x INUMBRA3500 or 4000




1 x 接続ボール




1 x ハンドル

## パーツリスト

INUMBRA (GARGANTUA / PANTAGRUELに取り付けの場合)

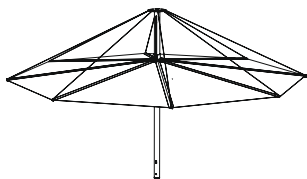

1 x INUMBRA3500 or 4000



1 x 接続パーツ



4 x ボルトM8x12



4 x ワッシャー



1 x ハンドル

## 組立方法(GARGANTUAに取付)





作業人数：1人



必要工具：六角レンチ  
No.5



作業時間：+/- 20 min.

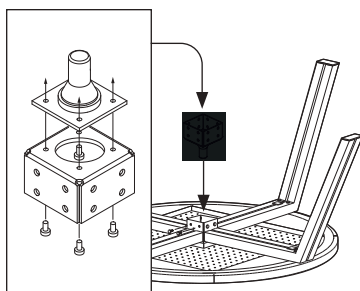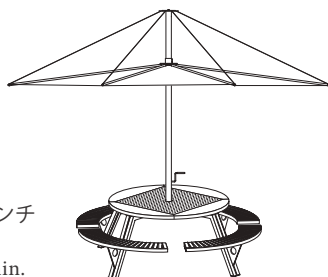

1. GARGANTUAの組立詳細は  
GARANTUAの取扱説明書を  
ご確認ください。

2. INUMBRA取付には  
センターキューブに接続パーツを  
取り付ける必要があります。  
パラソルの取付方法は  
P8の工程5-7を確認してください。

## 組立方法(PANTGREULに取付)




作業人数：1人




必要工具：六角レンチ  
No.5



作業時間：+/- 20 min.

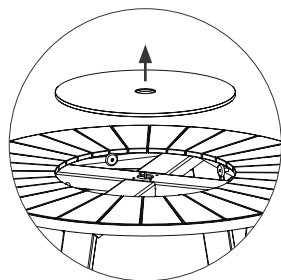


1. ターンテーブルとステンレスの円盤を外します。

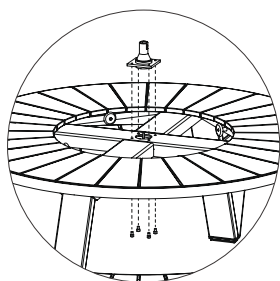

2. インアンブラ接続パーツを天板に  
ボルト4本(M8×12)と

スプリングワッシャー4つ(M8)を使用し固定します。

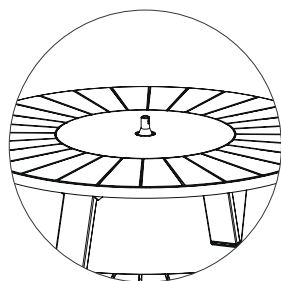

3. ターンテーブルを元に戻します。

4. パラソルの取付方法は  
P8の工程5-7を確認してください。

# 組立方法(コンクリートベース)



作業人数：1人



必要工具：


スパナno. 17




プラスドライバー




作業時間：+/- 30 min.

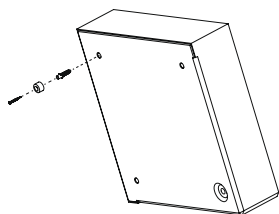

2. キャップをコンクリートタイルの底に固定します。  
付属のコンクリートプラグを穴に入れ、  
ネジ(M5x40)を締めでキャップ固定してください。

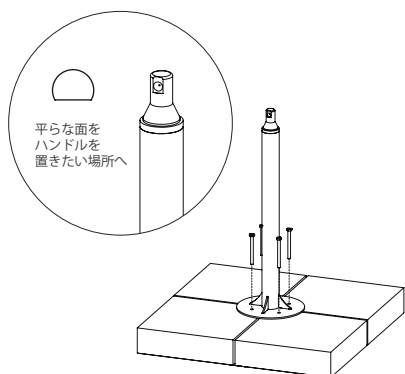


4. コンクリートベースと接続ポールを  
ボルト M10x110を使いスパナで固定してください。  
円錐部分の平らな面をハンドルを置きたい場所に  
配置します。  
ボルトはコンクリートベースを突き抜けフレームに  
固定されます。  
ゆるみの無いようにしっかりと締めて下さい。

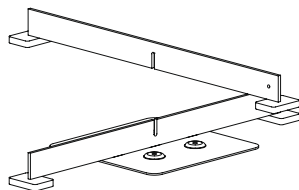

## 1. INUMBRAの設置場所へ

フレームAとフレームBを組合わせて置きます。  
フレームの溝同士が噛合っていること  
奥まで入っていることを確認してください。

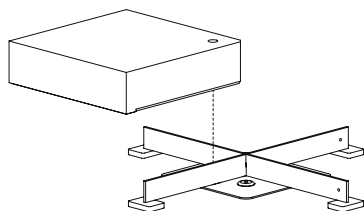

## 3. 1で組合わせたフレームA, Bの上に コンクリートベースを配置します。

その際に、フレームについている金属板の穴と  
コンクリートベースの穴の位置を合わせてください。  
コンクリートベースは角を面取りしている方が  
下です。



## 5. パラソルと接続ポールを固定します。

パラソル支柱と接続ポールとのロックが必要です。  
パラソル支柱と接続ポールの”くぼみ”に合わせ付属の  
ハンドルで締め、固定してください。

※しっかりと固定されたならば、  
パラパラソルが回転することはありません。





#### 6. ロックとアンロック

INUMBRAを開閉するために用意されているハンドルを使用して、下の穴の調整ネジを締め、INUMBRAがしっかりと固定されるようにします。ハンドルを時計回りに回して締めます。INUMBRA日傘を外すには、下の穴の調整ネジを完全に緩めます。




7. 取り付け後、下の穴にゴムキャップを入れます。(第三者によるロック解除の予防になります)  
上部の穴のみを使用してINUMBRAを開閉します！  
注意：適切な取り付けたあと、パラソルの支柱とコンクリートベースに取り付けられた接続ボールの間に5mmの隙間があります。

## 組立方法(キャスター付きコンクリートベース)

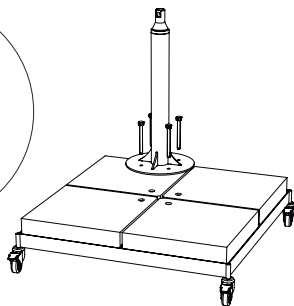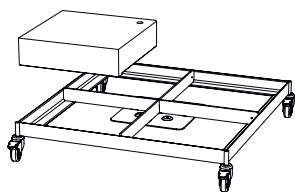

1. キャスター付きフレームの上に4つのコンクリートベースを置きます。フレームについている金属板の穴とコンクリートベースの穴の位置を合わせてください。コンクリートベースは角を面取りしている方が下です。

2. コンクリートベースと接続ボールをボルト(M10x110)を使いスパナで固定してください。円錐部分の平らな面をハンドルを置きたい場所に配置します。ボルトはコンクリートベースを突き抜けフレームに固定されます。ゆるみの無いようにしっかりと締めて下さい。

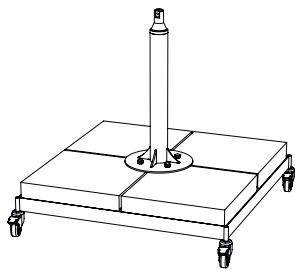

## 組立方法(床固定)



作業人数：1人



作業時間：+/- 30 min.



1. INUMBRAを置きたい場所にステンレス鋼管を置き、アンカーボルト(または床の種類に適した別の種類の固定媒体)を使用して床に取り付けます。
2. パラソルの取付方法はP8の工程5-7を確認してください。

## 警告



### 警告

強風でケーブルがやファブリックから音が聞こえる場合、またはINUMBRAを使用していない場合は、INUMBRAを閉じてカバーをしてください。INUMBRAを開いたときは必ず人がいる状態で使用し、離れる場合は必ずIUUMBRAを閉じ放置することがないようにしてください。強風でINUMBRAを閉じるときは、2人-3人でおこなってください。INUMBRAが途中で激しく吹き飛ばされるのを防ぐために、風の方向とは反対に、少なくとも1人がINUMBRAの骨を下向きに誘導する必要があります。

換気の目的で、カバーは100%防水ではありません。湿っている、または濡れている場合は、閉じたままにしないでください。カビが発生する可能性があります。長期間使用しないときは、次のようにINUMBRAを保管してください。垂直に、完全に乾かし、乾燥した環境に置きます。

## 開閉方法



1. カバーにあるポケットからハンドルを取り出します。



2. パラソルからカバーを取り外します。



3. ハンドルを支柱の上の穴に入れます。



4. ハンドルを時計回りに回すだけで開きます。



5. 生地がピンと完全に張るまでゆっくりと回し続けます。



6. ハンドルを外してINUMBRAをお楽しみください。  
これらの手順を逆の順序で実行して、  
パラソルを閉じます。

製品保証書

取り扱い説明書、注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、保証書の記載内容により無料修理いたします。

保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。

- 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- 電動工具を使用して組立を行った製品
- 他社製品との組み合わせが原因による故障および損傷
- お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷
- 火災・地震・落雷・水害、その他の天災地変による故障および損傷
- 規定以上の電圧による故障および損傷
- 消耗部品などの交換（LEDなど）
- 本書の提示がない場合
- 譲渡された製品
- 本書は日本国内においてのみ有効です

保証期間はお買い上げ日から1年です

○輸入商品のため、輸送中の梱包箱の傷や痛みは製品の使用に支障はありませんのでご容赦ください。

○不具合が発生した場合は、故障および損傷箇所をご連絡ください。その場合、デジタルカメラ等で故障した箇所を撮影してください。

○保証期間が過ぎた場合でも有償で修理を行います。送料・修理費をご負担ください。（修理範囲は損傷状況によります）

○本内容は明示した期間・条件のもとにおいて、保証対象不具合部品の無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

○万が一、問題が発生した場合、弊社でできるだけすぐに対応させていただきます。問題解決のため、状況によってはメーカーとのやり取りが必要になりお時間を頂くこともあります。

|                                                                              |                                                  |                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--|--|
| 品番                                                                           |                                                  | 管理番号                |  |  |
| 保証期間（お買い上げ日より）本体：1年                                                          |                                                  | 取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号 |  |  |
| お買い上げ日：                      年                      月                      日 |                                                  |                     |  |  |
| お客様                                                                          | お名前                                              |                     |  |  |
|                                                                              | ご住所                                              |                     |  |  |
|                                                                              | 電話                      (                      ) |                     |  |  |

TISTOU株式会社  
〒420-0810 静岡県静岡市葵区上土2-20-14  
TEL: 054-208-2239 FAX: 054-208-2255  
弊社は extremis の日本総代理店です。