

VIRUS

5人掛

取扱説明書



extremis®

組み立て説明書、使用方法、メンテナンス方法

MANUAL
LAB047
2021.01.29

ご使用の上での注意点（VIRUS）

警告

- ・梱包を開ける際鋭利な道具を使用しないでください。
- ・組み立てに電動工具を使用しないでください。
- ・つまずくことがあるので足元に気を付けてください。
- ・テーブルの上にタバコを置かないでください。
- ・落書き防止加工はされていません。
- ・子供達が遊んでいる間、子供たちから目を離さないでください。
- ・窒息の危険を避けるために、赤ちゃんや子供から離れてビニール袋を保管してください。
- ・経年とともに個体ごとに色の変化があります。

製品について

- ・テーブルの上に立ったりジャンプしないでください。
- ・テーブルは引きずらず、最低2名で運んでください。
- ・製品の固定は資格のある人が行ってください。
- ・固定する場合は適切なボルトまたは専門のネジを使用してください。
- ・3 台まで積み重ね可能です。オプションのスタッキングスペーサーが必要です。
- ・積み重ねる時は 2 名で行ってください。
- ・天板に座らないでください。
- ・1 座面あたり最大一人または 120kg までです。

パウダーコーティングについて

- ・ホワイトは汚れやすく最もメンテナンスが必要です。
- ・研磨剤は表面を傷つけますので使用しないでください。
- ・紫外線にさらされると色が退色することがあります。
- ・難燃性 - NEN-EN13501-1 A2-s1 - EN13823 です。
- ・準拠した SBI 試験でクラス B と同じ基準を満たします。
- ・濃い色は、晴天のときは非常に熱くなります。

フェルト

- ・ワイン、インク、コーヒー、コーラ、油や鳥の糞などの色の濃い汚れは、清潔で柔らかい布ですぐに取り除いて下さい。
- ・汚れたまま乾くと、これらの液体がシミになる可能性があります。
- ・漂白しないでください。

メンテナンス

紫外線が強い場所や、潮風・海水があたるような環境でご使用の場合は、こまめにメンテナンスすることを心がけてください。

ボルト・ナット


- ・ボルトが緩んでいないか、錆びていないか定期的に点検してください。
- ・ボルト・ナットは錆びやすいので市販の防錆・潤滑剤でメンテナンスしてください。

パウダーコーティングのメンテナンスについて


- ・ご使用後は濡れた布巾で拭いてください。
- ・ひどい汚れのときは一般的な中性洗剤を使用してください。
- ・研磨剤入りのクリーナーやスチールワールなど表面を傷つける恐れのある物は使用しないでください。
- ・汚れが落ちない時はメラミンスポンジを使用してください。
- ・スポンジを湿らせて汚れ部分をこすってください。
- ・ペン、擦り傷、水垢の跡、コーヒー、油汚れなどの頑固な汚れを取り除く事ができます。
- ・あまり強く擦らず、表面に異常が見られた場合、使用を中止してください。
- ・光沢のある表面には使用しないでください。
- ・損傷を受けたパウダーコーティングの修復
- ・鋭利なものの衝撃でコーティングが損傷することがあります。塗料の剥がれはタッチアップで修正することができます。

パーツリスト

VIRUS5人掛(水抜き穴あり)

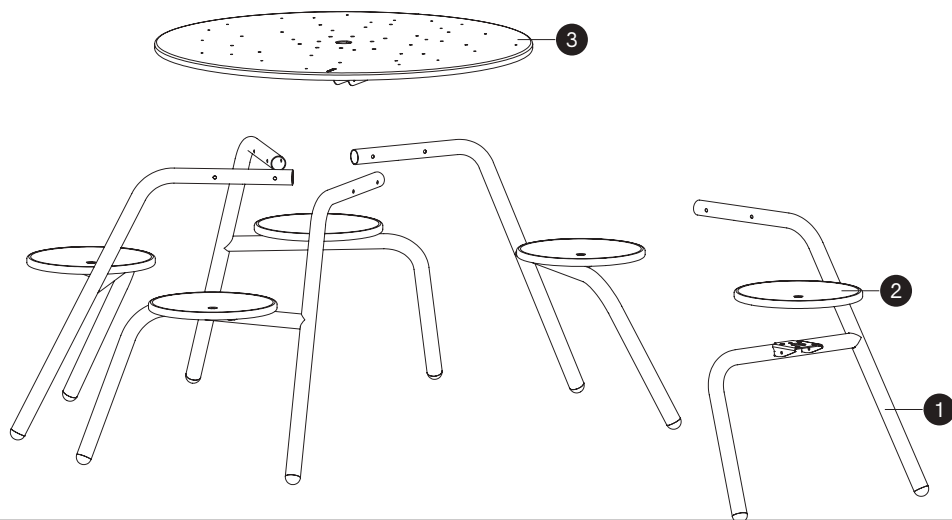

VIRUS5人掛(フラットトップ)

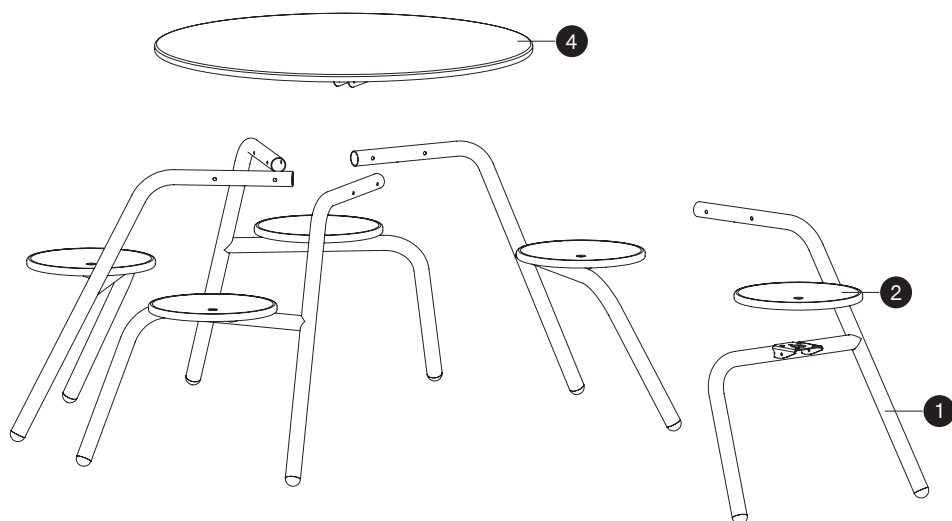


ボルトセット


3人掛用(VRS152)

4人掛用(VRS153)

5人掛用(VRS154)

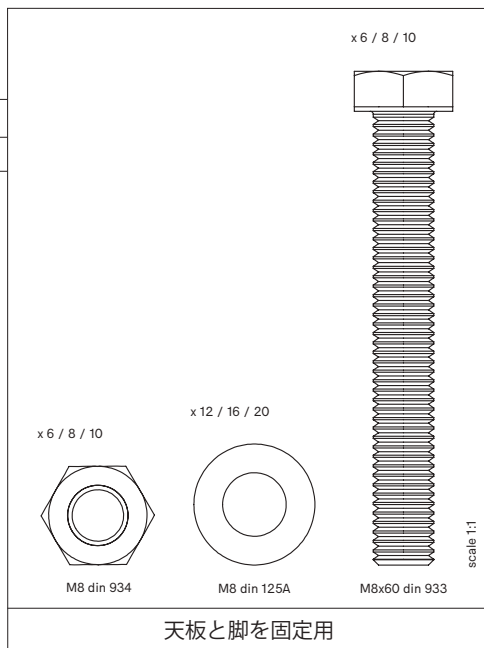


VRS703

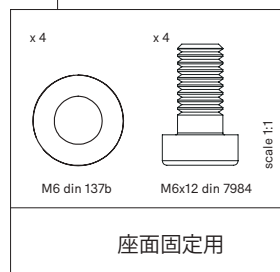


オプション
(スタッキングスパーサー)


VRS673

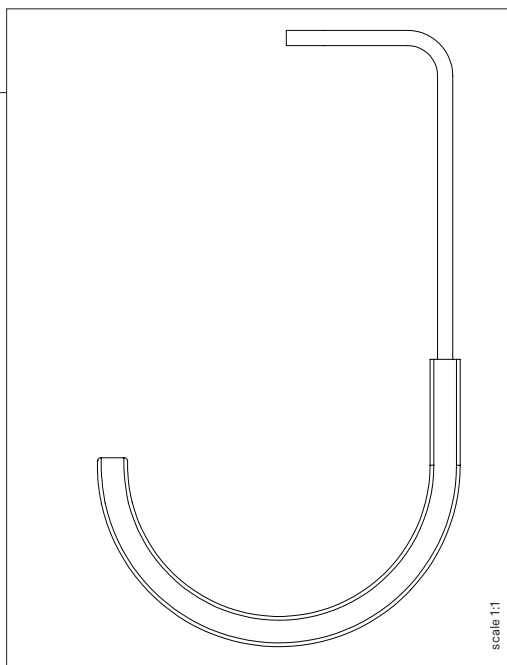

オプション（背もたれ）

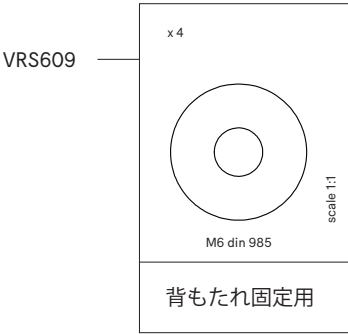


オプション(床固定パーツ)

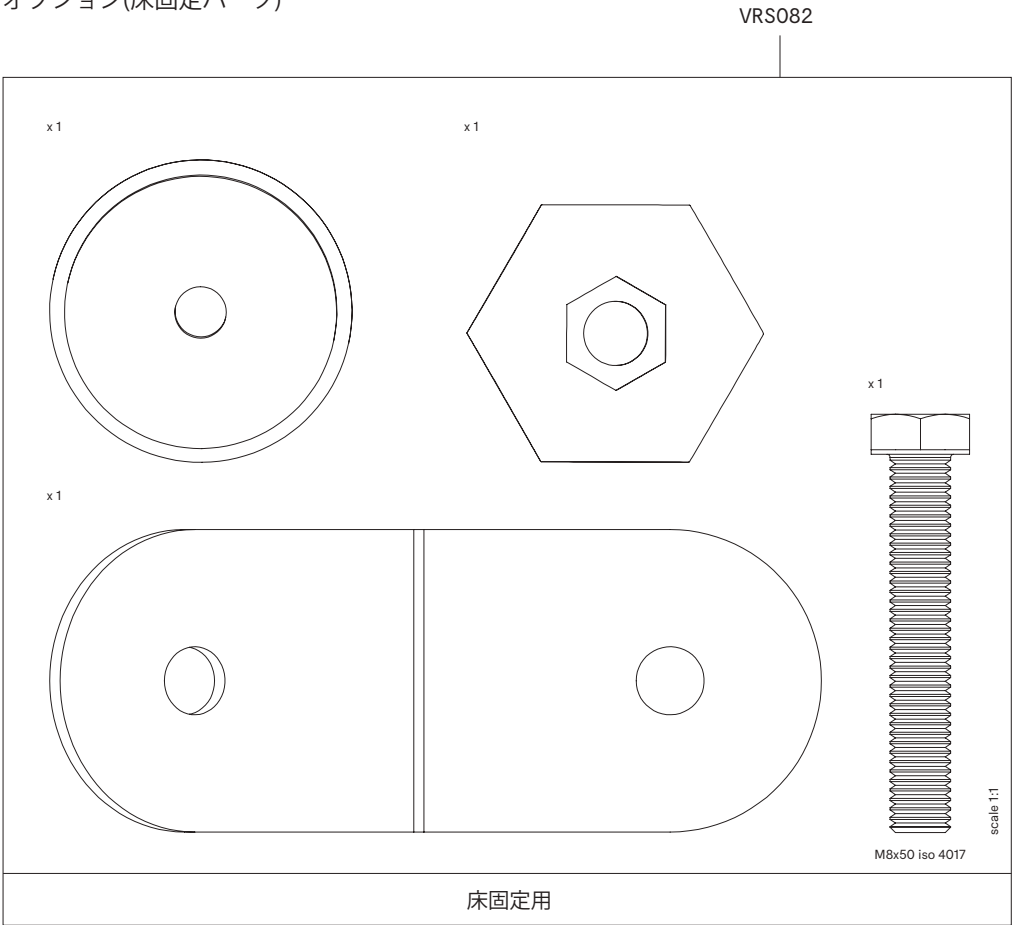

商品組み立て時、いかなる時も
電動工具をご使用しないでください。



Please don't use

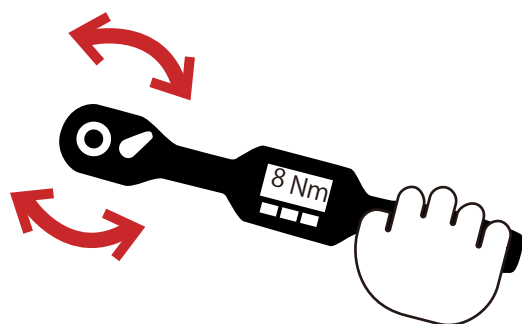

組み立てには
デジタルトルクレンチが
必要です

VIRUS5人掛組立方法

1. 梱包材や養生シートで保護しながら天板を逆さに置きます。

作業人数：2人



必要工具：


デジタルトルクレンチ
レンチN° 13 2本




N° 4





作業時間：25 分





2. 脚を図の矢印方向へスライドさせます。

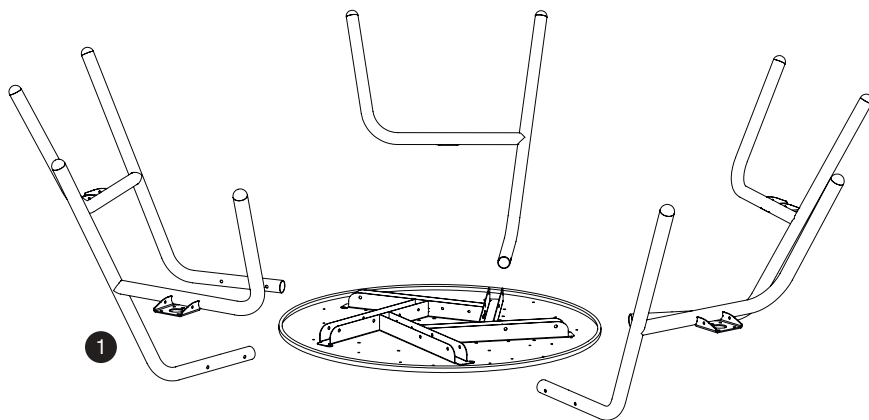



3. 図のように外側からボルト(M8x60)を差し込み、ワッシャー(M8)とナット(M8)で締めます。
 手で締められるところまで締めます。

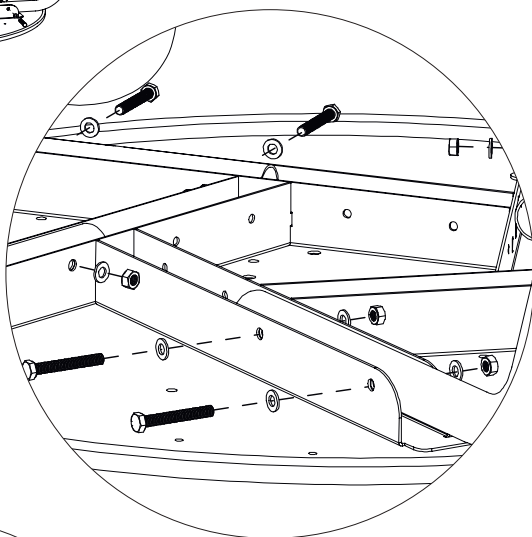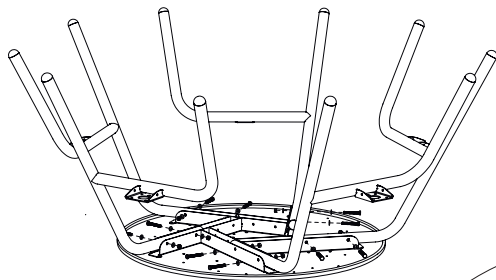

オプションのスタッキングスペーサーは
 図のように天板に取り付けます。

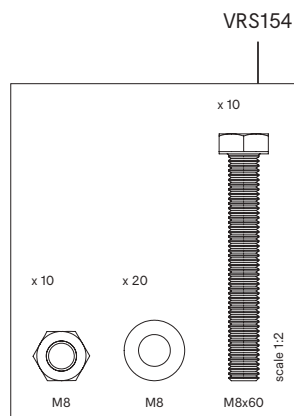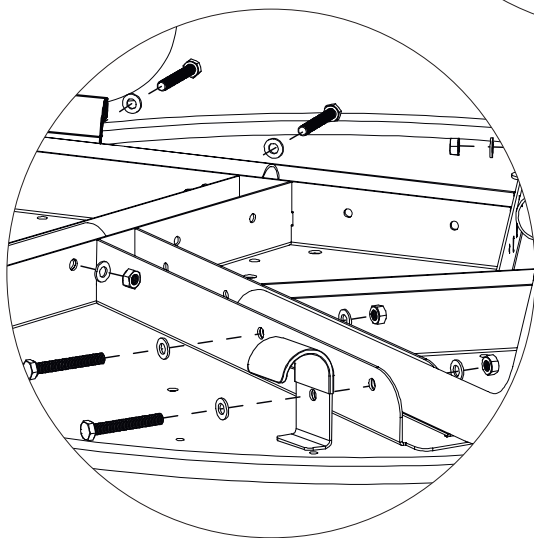


4. 座面を脚に取り付け、ボルト(M6×12)4本と
ウェーブワッシャー(M6)4つで下記図面通りの順番に
固定します。
緩みを抑えるため、ボルトの先端より3つ目のネジ溝に付属の
ロックタイトを塗ってから固定してください。
(ロックタイト塗布位置参照)

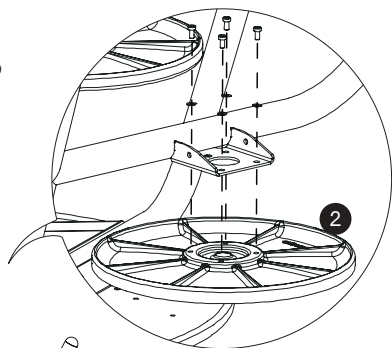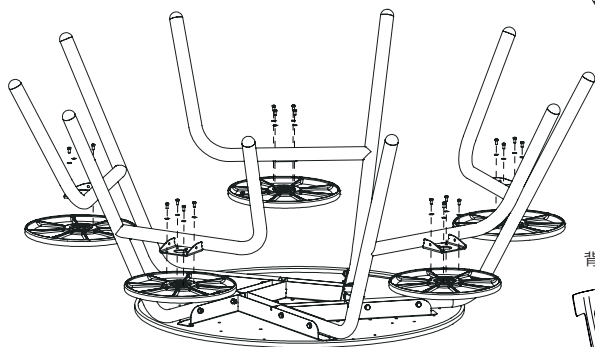


背もたれは下記参照



VRS703

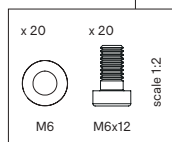


ロックタイト塗布位置

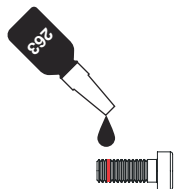

締め付けはデジタルトルクレンチを使用して
表の通り3回に分けて8Nmで行ってください。

回数	方法	数値
1回目	手締め	締められるところまで
2回目	デジタルトルクレンチ	4Nm
3回目	デジタルトルクレンチ	8Nm


注意: ボルトが斜めに入らないようにしてください。
締めすぎないようにしてください。

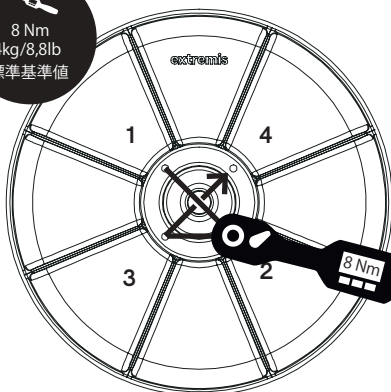

2～3 回に分けて
規定トルクまで締め込み下さい


- ・正しい位置と持ち方で使用して下さい
- ・勢いをつけて締めないで下さい
- ・必要なトルク値の範囲に当てはまるトルクレンチを選んで下さい

5. ひっくり返します。

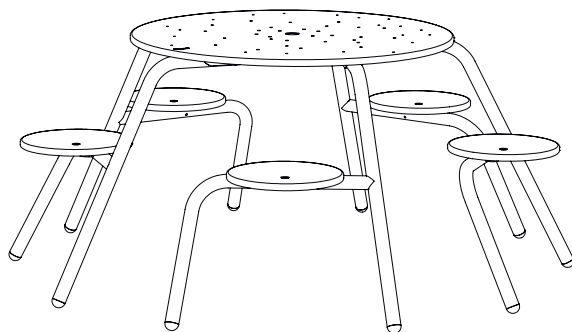


6. 工程3で仮締めしたボルトを増し締めします。
ボルトは右下の表に従いデジタルトルクレンチを使用して
3回に分け12Nmで締め付けます。

12 Nm
推奨規定値

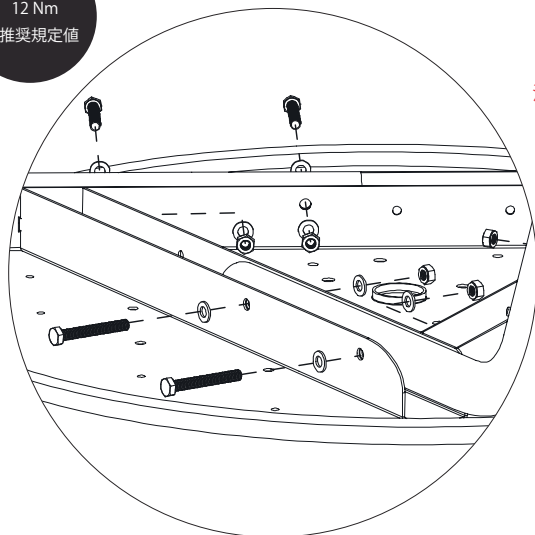

回数	方法	数値
1回目	手締め	締められるところまで
2回目	デジタルトルクレンチ	6Nm
3回目	デジタルトルクレンチ	12Nm




注意: ボルトが斜めに入らないようにしてください。
締めすぎないようにしてください。

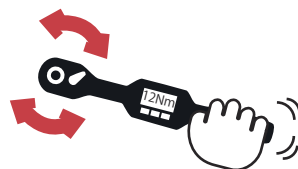


- ・正しい位置と持ち方で使用して下さい
- ・勢いをつけて締めないで下さい
- ・必要なトルク値の範囲に当てはまるトルクレンチを選んで下さい

背もたれ(オプション)取付方法


1. 座面を脚に取り付け、配置し
ボルト(M6×12)4本とワッシャー(M6)
ウェーブワッシャー(M6)4個で固定します。
ボルトはデジタルトルクレンチを使用して
3回に分け締め付けます。
締め方は本体組立工程4を参照ください。

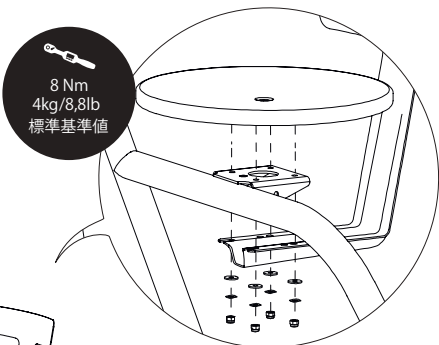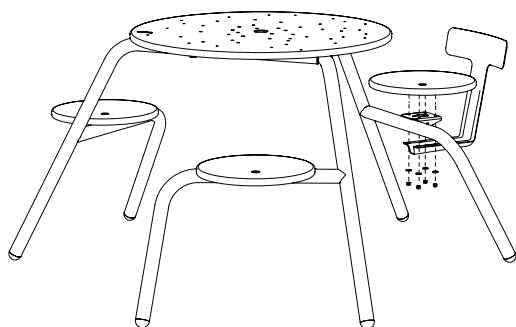


VRS609

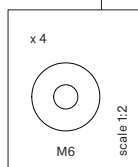


2. 2通りのポジションで取り付けることが出来ます。

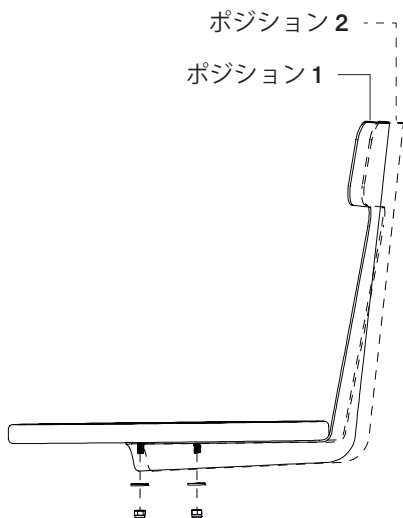

ポジション 1

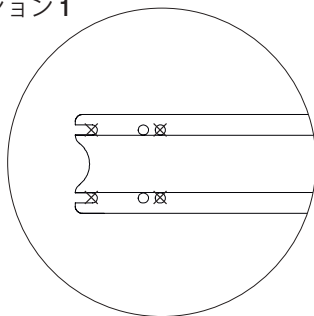


ポジション 2

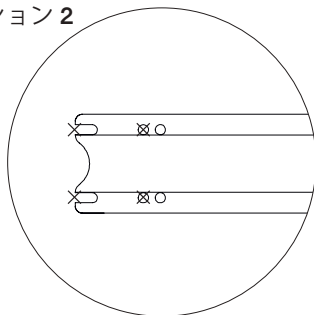

ポジション 2 はより深い位置になります。

クッション(オプション)の取り付け方法

1. クッションのシリコンプラグが座面の穴に合うように、クッションを座面に配置します。

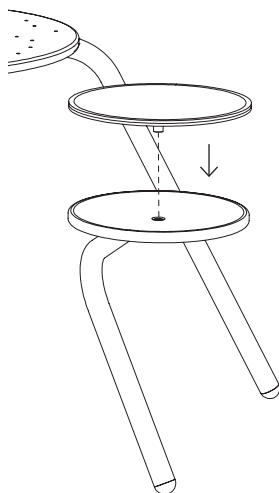

1'

床固定方法(オプション)

1. VIRUSを逆さまにします。

作業人数：2人




必要工具：
マイナスドライバー




ソケットレンチ
N° 13
N° 34




作業時間：10分

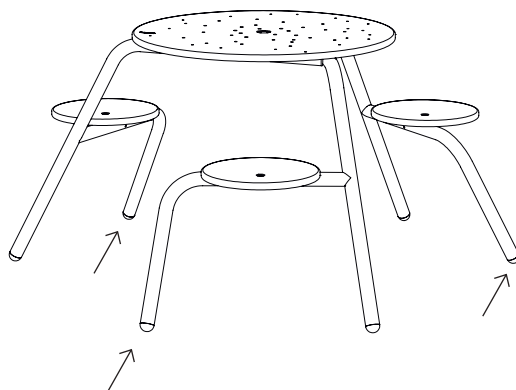


2a. ドリルで穴をあけます。

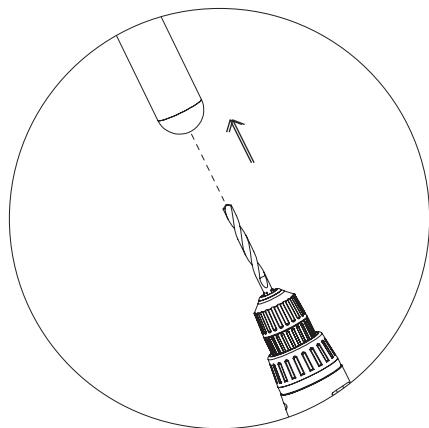


2b. マイナスドライバーを使用し、キャップを取り外します。

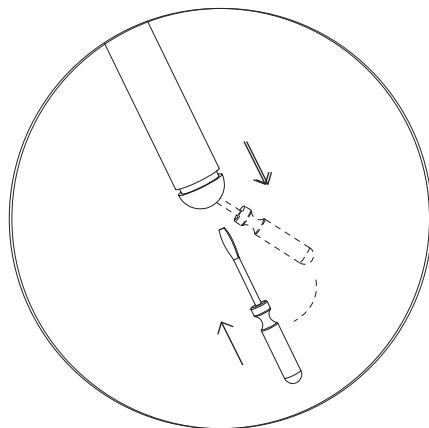


3. 図に示すように、床固定セットを組み立てます。

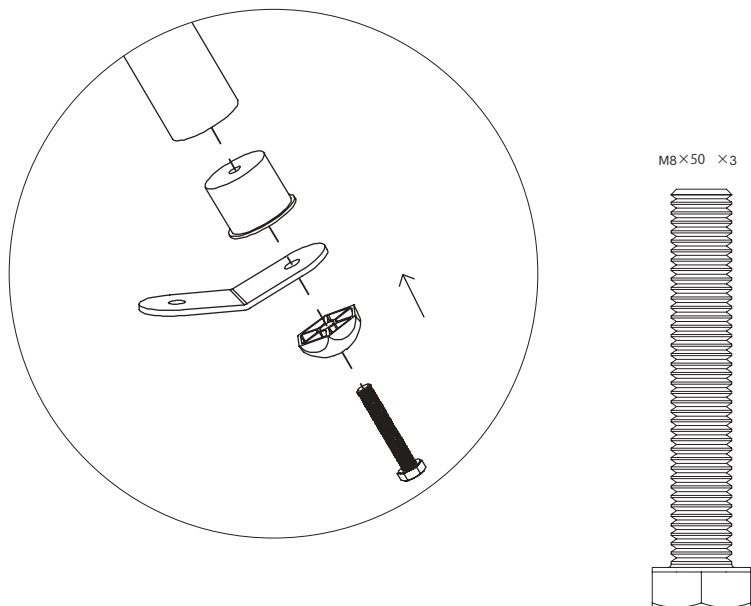


4. 設置希望場所の地面にマークします。穴をあけます。

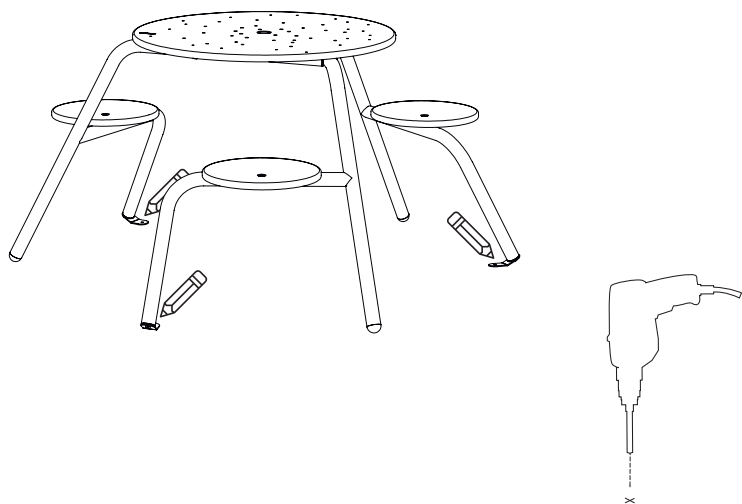

5. 地面にアンカーを打ちます。アンカーにビスを入れて固定します。
VIRUSを設置する床に最も適したビス・ボルトを使用します。

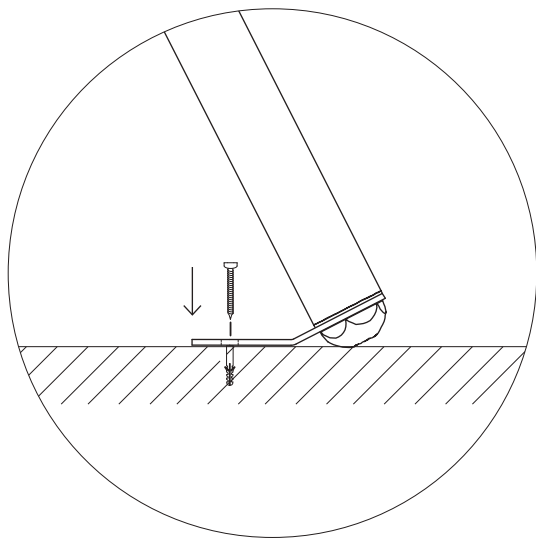

6.

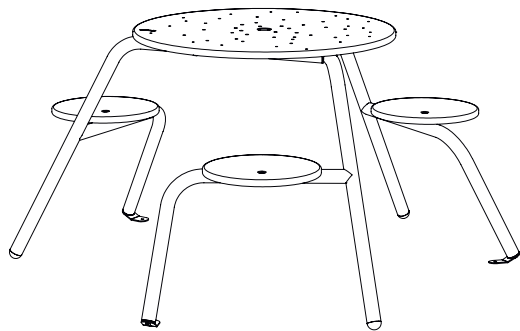

製品保証書

取り扱い説明書、注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、保証書の記載内容により無料修理いたします。

保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。

- 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- 電動工具を使用して組立を行った製品
- 他社製品との組み合わせが原因による故障および損傷
- お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷
- 火災・地震・落雷・水害、その他の天災地変による故障および損傷
- 規定以上の電圧による故障および損傷
- 消耗部品などの交換（LEDなど）
- 本書の提示がない場合
- 譲渡された製品
- 本書は日本国内においてのみ有効です

保証期間はお買い上げ日から1年です

○輸入商品のため、輸送中の梱包箱の傷や痛みは製品の使用に支障はありませんのでご容赦ください。

○不具合が発生した場合は、故障および損傷箇所をご連絡ください。その場合、デジタルカメラ等で故障した箇所を撮影してください。

○保証期間が過ぎた場合でも有償で修理を行います。送料・修理費をご負担ください。（修理範囲は損傷状況によります）

○本内容は明示した期間・条件のもとにおいて、保証対象不具合部品の無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

○万が一、問題が発生した場合、弊社でできるだけすぐに対応させていただきます。問題解決のため、状況によってはメーカーとのやり取りが必要になりお時間を頂くこともあります。

品番		管理番号		
保証期間（お買い上げ日より）本体：1年		取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号		
お買い上げ日： 年 月 日				
お客様	お名前			
	ご住所			
	電話 ()			

TISTOU株式会社
〒420-0810 静岡県静岡市葵区上土2-20-14
TEL: 054-208-2239 FAX: 054-208-2255
弊社は extremis の日本総代理店です。